

## 4.7. Nachtschalter (EAS/FB8/N)

Mit dem Nachtschalter kann das System teilweise scharfgeschaltet und ausgeschaltet werden.

### 4.7.1. Beschreibung der Teile

**1 ON (rote Taste)**


Mit dieser Taste wird die Anlage teilweise scharfgeschaltet (anwesend aktiv).

**2 OFF (GREEN)BUTTON**

Mit dieser Taste wird die Anlage ausgeschaltet.

**LED**

Die LED zeigt an, dass ein Funksignal übertragen wird.

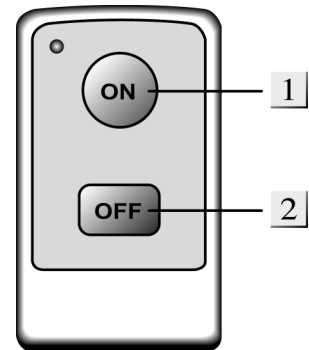

### 4.7.2. Batterie

- Die Fernbedienung benötigt eine 12V 35mAh Batterie vom Typ 23 A.
- Mit einer Batterie können ca. 2600 Signale übertragen werden.
- Tiefer Batteriestand wird zur Zentrale übertragen und dort entsprechend angezeigt.

### 4.7.3. Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Setzen Sie die Batterie unter Beachtung der richtigen Polarität ein.
- Schliessen Sie das Batteriefach.
- Versetzen Sie das System in den Anlerne Modus (siehe 2.5.1 Adding Devices (Gerät hinzufügen)).
- Drücken Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung.

Schliessen Sie den Vorgang gemäss 2.5.1.4 Andere Geräte, Seite 19, ab.

### 4.7.4. Montage

Der Nachtschalter kann mit doppelseitigem Klebeband oder mit Schrauben montiert werden:

• **Montage mit Klebeband (nur für glatte Oberflächen)**

1. Reinigen Sie die Oberfläche (sie muss fettfrei sein!).
2. Entfernen Sie einen Schutzfilm und kleben Sie das Klebeband auf die Rückseite des Nachtschalters.
3. Entfernen Sie den zweiten Schutzfilm und kleben Sie den Nachtschalter auf die ausgesuchte Stelle.

• **Montage mit Schrauben**

Die Unterseite des Gehäuses kann an zwei Stellen für die Schraubenmontage durchbrochen werden.

1. Schrauben Sie das Gerät auf.
2. Durchbrechen Sie die Öffnungen.
3. Schrauben Sie die Unterseite des Gehäuses fest.
4. Schrauben Sie das Gehäuse wieder zu.