



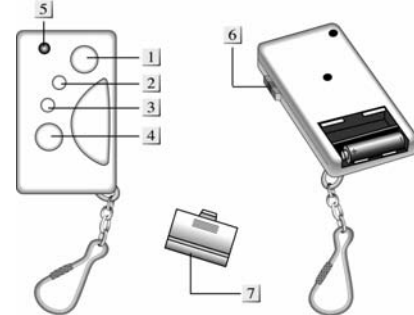


## 4.6. Télécommande manuelle (EAS/FB8/H)

La télécommande manuelle permet d'armer totalement ou partiellement le système ou de le désactiver. De plus, une touche pour l'alarme panique est prévue.

### 4.6.1. Description des éléments constitutifs

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>1</b> </p> <p><b>2</b> </p> <p><b>3</b> </p> <p><b>4</b> </p> <p><b>5</b> <b>LED</b></p> <p><b>6</b> <b>Commutateur coulissant marche / aller</b></p> <p><b>7</b> <b>Couvercle du compartiment batterie</b></p> | <p>Cette touche permet d'armer le système (actif avec absence).</p> <p>En appuyant sur cette touche pendant au moins 3 s, une alarme panique se déclenche, que le système soit sous tension ou non.</p> <p>Cette touche permet un armement partiel du système (actif avec présence).</p> <p>Cette touche permet de mettre l'installation hors tension.</p> <p>La LED indique qu'un signal radio est transmis.</p> <p>Ce commutateur coulissant permet d'activer et de désactiver la télécommande. Ainsi, des erreurs de connexion peuvent être évitées si la télécommande est portée dans une poche.</p> |  |
|---|--|--|

### 4.6.2. Batterie

- La télécommande exige une batterie 12V 35mAh modèle 23 A.
- Une batterie a la capacité de transmettre environ 2600 signaux.
- Si la charge des batteries est faible, cet état est signalé en conséquence sur la centrale.

### 4.6.3. Mise en service

- Ouvrez le compartiment batterie.
- Installez la batterie en respectant les polarités.
- Fermez le compartiment batterie.
- Activez la télécommande avec le commutateur coulissant marche / arrêt.
- Positionnez le système en mode apprentissage (voir 2.5.1 Adding Devices (ajouter un appareil)).
- Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

Terminez le processus comme indiqué sous 2.5.1.3 Remote Controller (Télécommande), page 19.