

## 4.8. Bouton panique (EAS/FB8/P)

Ce bouton panique permet un déclenchement direct d'alarme.

### 4.8.1. Description des éléments constitutifs

1


#### Bouton panique

En appuyant sur cette touche pendant au moins 3 s, une alarme panique se déclenche, que le système soit actif ou non.

2

#### LED

La LED indique qu'un signal radio est transmis.

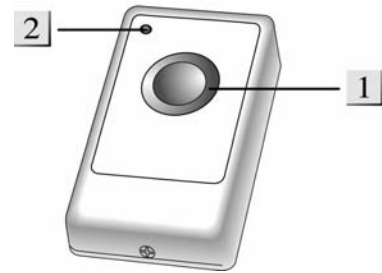

### 4.8.2. Batterie

- La télécommande exige une batterie 12V 35mAh modèle 23 A.
- Une batterie a la capacité de transmettre environ 2600 signaux.
- Si la charge des batteries est faible, cet état est signalé en conséquence sur la centrale.

### 4.8.3. Mise en service

- Ouvrez le compartiment batterie.
- Insérez la batterie en respectant les polarités.
- Fermez le compartiment batterie.
- Positionnez le système en mode apprentissage (voir 2.5.1 Adding Devices (ajouter un appareil)).
- Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

Terminez le processus comme indiqué sous 2.5.1.4 Autres appareils page 19.

### 4.8.4. Montage

Le bouton panique peut être monté avec un ruban adhésif double face ou des vis :

- **Montage avec ruban adhésif double face (seulement pour les surfaces lisses)**

1. Nettoyez la surface (elle doit être exempte de graisse !).
2. Enlevez un film protecteur et collez le ruban adhésif à l'arrière du bouton panique.
3. Enlevez le deuxième film protecteur et collez le bouton panique à l'endroit choisi.

- **Montage avec vis**

La base du boîtier peut être percée en deux points pour un montage vissé.

1. Ouvrez l'appareil en le dévissant.
2. Percez les opercules.
3. Vissez la base du boîtier.
4. Refermez le boîtier en le vissant.